

## Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer staubigen, feuchten oder verschmutzten Umgebung oder in der Nähe von Magnetfeldern, um eine Beschädigung der internen Elektronik zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke auf eine angemessene Höhe ein, wenn Sie über Ihre Ohrhörer Musik hören oder Anrufe tätigen. Eine zu hohe Lautstärke kann zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Bedienen eines Fahrzeugs.
- Wickeln Sie dieses Gerät nicht ein, verpacken Sie es nicht luftdicht und decken Sie es nicht mit einem Handtuch oder anderen Gegenständen ab. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es sich in einer geschlossenen Umgebung befindet, z. B. in einem Karton oder einer Schachtel.
- Halten Sie dieses Gerät fern von Feuer oder anderen Wärmequellen wie elektronischen Heizkörpern, Mikrowellen, Öfen, Wasserkochern, Herden und Kerzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner zu trocknen.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um dieses Gerät zu reinigen. Schalten Sie dieses Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 °C und +45 °C und bewahren Sie dieses Gerät und das Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C auf. Extreme Hitze oder Kälte kann das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie dieses Gerät und das Zubehör in einem kühlen und gut belüfteten Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

1

- Bewahren Sie dieses Gerät und das Zubehör, das kleine Komponenten enthalten kann, außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Ersticken oder eine Beschädigung der Teile zu verhindern.
- Demontieren oder modifizieren Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht. Unbefugte Demontage oder Veränderung kann zum Verlust der Werksgarantie führen. Bei Fehlfunktionen des Geräts wenden Sie sich bitte an unser Service-Center für Kunden.
- Entsorgen Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht über den Hausmüll. Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung dieses Geräts und des Zubehörs und unterstützen Sie Recycling-Bemühungen.
- Treten Sie nicht auf die Kabel, ziehen Sie nicht an diesen und knicken Sie sie nicht. Andernfalls können die Kabel beschädigt werden und in der Folge Fehlfunktionen des Geräts auftreten.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Reinigungsmittel oder Detergenzien, um dieses Gerät oder Zubehöerteile aus Metall zu reinigen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um dieses Gerät und das Zubehör zu reinigen.

2

## Lieferumfang


Wireless Bluetooth Earbuds	1 Paar
Ladeetui	1
Ohreinsätze	2 Paar (groß, klein)
Ladekabel Typ C	1
Benutzerhandbuch	1
Alkohol-Wattestäbchen	2

## Grundlegende technische Daten

Produktname: True Wireless Stereo Earbuds  
Produktmodell: CE79  
Netto-Gewicht: 47,1 g  
Hauptmaterial: ABS + PC  
Akkukapazität Earbuds: 55 mAh (typisch)  
Akkukapazität Ladeetui: 500 mAh (typisch)  
Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz  
Maximale Ausgangsleistung: < 10 dBm (für BT); < 10 dBm (für BLE)

3

## Beschreibung des Geräts

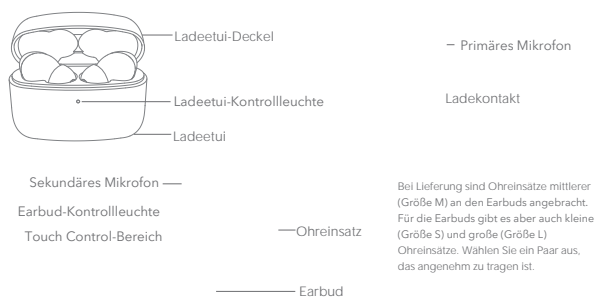

## Sicherheitsvorkehrungen

1. Legen Sie die Earbuds bei erstmaligem Gebrauch in das Ladeetui und halten Sie das Etui 10 Sekunden lang geschlossen, um sie zu aktivieren.
2. Vermeiden Sie ein häufiges Öffnen und Schließen des Ladeetuis während des täglichen Gebrauchs.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Earbuds während des täglichen Gebrauchs herausnehmen.
4. Um Auflade- und Audioprobleme zu vermeiden, wischen Sie die metallischen Ladkontakte mit dem im Lieferumfang enthaltenen Alkohol-Wattestäbchen ab.